


Montageanleitung für Austrittsfilter / Filterlüfter Serie DYNAFAN

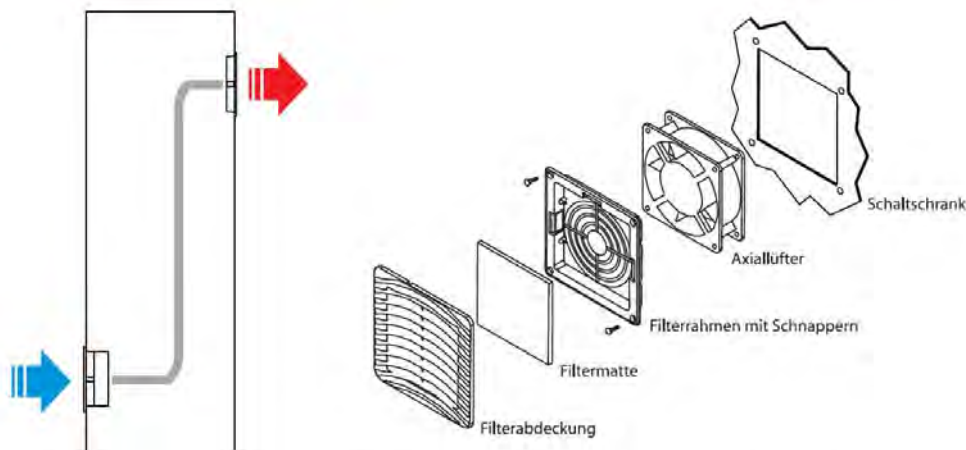

1. Vordere Abdeckung öffnen




2. Einbaulage beachten (top + bottom)



3. Hörbar verrasten



4. Vordere Abdeckung hörbar verrasten

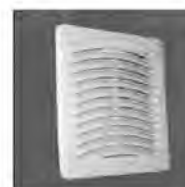

5. Auf richtigen Sitz prüfen


Austrittsfilter	Filterlüfter	Montageausschnitt mm	zusätzliche Schraubmontage möglich	
			Ø mm	□ mm
DYNAFAN-FILTERSET-109	DYNAFAN-109-xxxxxx	92 x 92	3,0	95 x 95
DYNAFAN-FILTERSET-150	DYNAFAN-150-xxxxxx	125 x 125	4,5	131 x 131
DYNAFAN-FILTERSET-204	DYNAFAN-204-xxxxxx	177 x 177	4,5	185 x 185
DYNAFAN-FILTERSET-250	DYNAFAN-250-xxxxxx	223 x 223	4,5	230 x 230
DYNAFAN-FILTERSET-325	DYNAFAN-325-xxxxxx	291 x 291	4,5	302 x 302

Montage/Demontage der Filterlüfter und Austrittsfilter ist ohne Frontabdeckung (nur in geöffnetem Zustand) vorzunehmen. Einbaulage - siehe Beschriftung im Rahmen des Filterlüfters oder Austrittsfilters (top = oben / bottom = unten). Filterlüfter / Austrittsfilter zuerst unten in den Montageausschnitt einsetzen und dann hörbar einrasten (für Wandstärken 0,8 bis 2,0 mm). Die Filterlüfter DYNAFAN-109 und DYNAFAN-150 müssen zuerst oben eingesetzt, und dann von unten nach oben hörbar eingerastet werden.

Der elektrische Anschluss darf nur von Fachpersonal, unter Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen und Normen, durchgeführt werden.

Anschlussseitig an Käfigzugfederklemme von 0,5 bis 1,5 mm² (starr und flexibel) zu verdrahten.

Filterlüfterseitig ist die Einheit vorverdrahtet: DC Spg- L N / AC Spg L-PE-N.

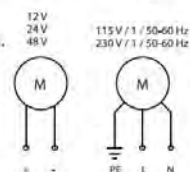

Achtung: Keine Gegenstände in den Lüfter einführen! Vor Filtermattenwechsel muss das Gerät stromlos geschaltet werden!